


# BEVERO | Gran Pressino


Kurzanleitung




## BEDIENUNGSELEMENTE

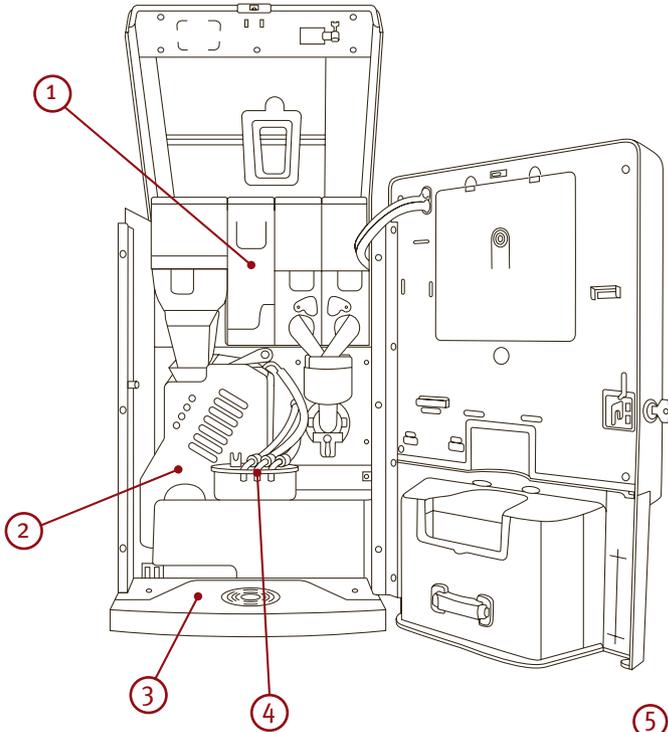


- >>1 Wassertank mit Wasserfilter
- >>2 Kaffeebrüher
- >>3 Tropfschale
- >>4 Auslaufhalterung
- >>5 Klappbarer Tassentisch
- >>6 Tropfgitter
- >>7 Produktausgabebereich

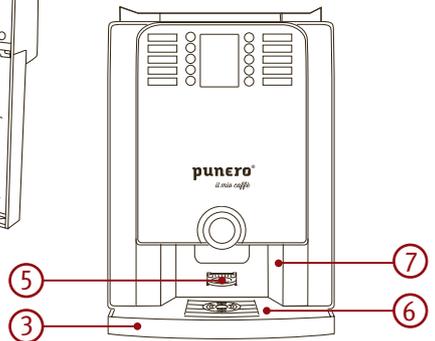

## 1 REINIGUNG – MISCHSCHALE UND AUSLÄUFE MANUELL

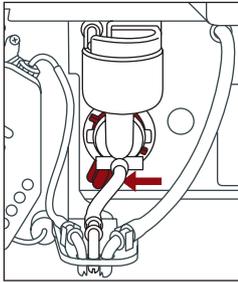


>>1 Bajonettverschluss der Mischschale ③ (oranger Hebel) unten nach links drehen.

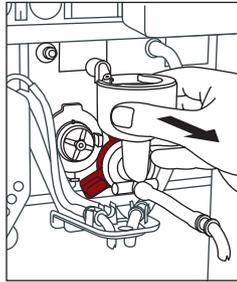


>>2 Die Mischschale nach vorne abziehen und Schlauch aus der Halterung drücken. Entnehmen Sie den Dampf-ring von der Mischschale.




>>3 Warmes Wasser und HACCP Reiniger lösen die Produktrückstände zuverlässig. Keine rauen Reinigungsschwämme verwenden.

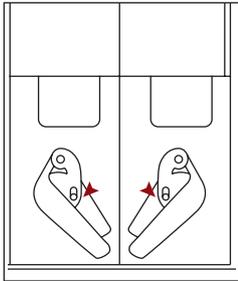

>>4 Schließen Sie die roten Verschlusskappen und drehen Sie zum entnehmen die Produktrutsche im Uhrzeigersinn.

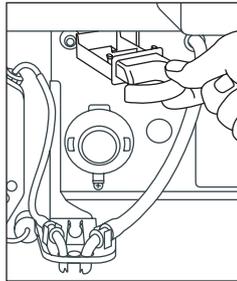


>>5 Nach Demontage der Mischschale und Produktrutschen den Absaugkanal entnehmen und reinigen.

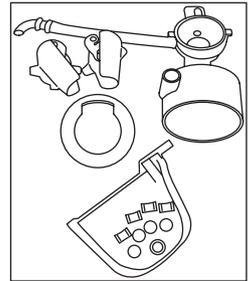

>>6 Reinigen Sie alle Teile, trocknen Sie diese, es darf keine Feuchtigkeit vorhanden sein. Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

## 2 REINIGUNG – BRÜHERREINIGUNG MIT TABLETTE


Die Reinigung beinhaltet die tägliche Reinigung Nr.1

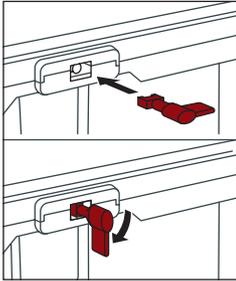


>>1 Türkontaktschlüssel einstecken und durch 90° Drehung nach unten das Gerät einschalten. Warten bis das Gerät betriebsbereit ist.




>>2 Anschließend Servicetaste 1 x drücken. Im Display erscheint das Service-Menü. Taste 4 für Spülen drücken.

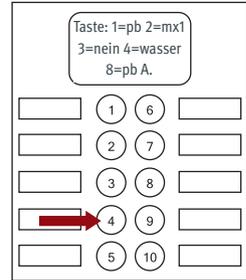

>>3 Sicherheitsabfrage 1: Tropfschale leer und eingesetzt? Wenn ja, Taste 4 drücken.

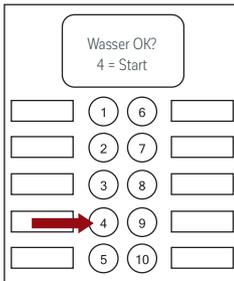


>>4 Sicherheitsabfrage 2: Wassertank befüllt und eingesetzt? Wenn ja, Taste 4 drücken.

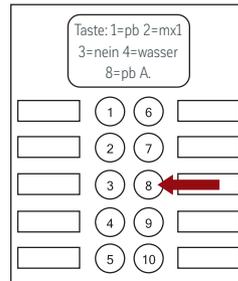


>>5 Auswahl des Reinigungsprogramm für Brüher = Taste 8 drücken. Die Spülung wird dann aktiviert.



>>6 Nach 2 kurzen Spülzyklen werden Sie aufgefordert die Reinigungstablette in den Brüher einzugeben. Siehe Bild 7.

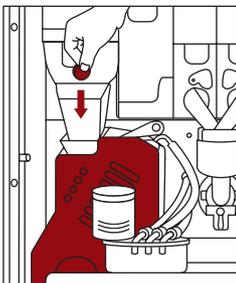

>>7 Die Reinigungstablette in den Trichter des Kaffeebrüher geben.

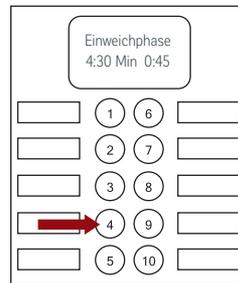


>>8 Drücken Sie die Taste 4. Die Einweichphase der Reinigungstablette startet. Dauer 4:30 Minuten.




>>9 Danach wird der Brüher 6x gespült. Schalten Sie danach das Gerät aus. Das Gerät ist betriebsbereit.


## 3 MELDUNGEN UND HINWEISE

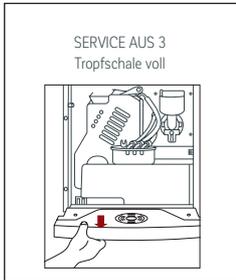

**AUS 3 Tropfschale voll:**  
Tür öffnen, Tropfschale entnehmen, entleeren und wieder einsetzen. Gerätetüre wieder schließen.

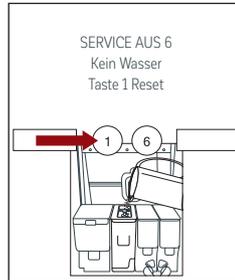

**AUS 6 Kein Wasser:**  
Wassertank nachfüllen und Taste 1 für Neustart drücken.

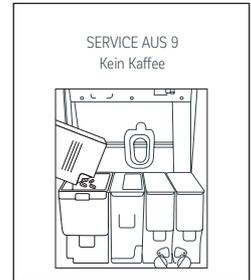

**AUS 9 Kein Kaffee:**  
Die Kaffeebohnen sind leer, Gerät öffnen, nachfüllen, Gerät wieder schließen.



**AUS 8 Kein Kaffee:**  
Brüheinheit defekt.  
Service anrufen!

# KOMPLETTVERSORGUNG FÜR BÜRO, KANTINE UND BETRIEB



Ihr direkter Draht zu uns: 0 26 52 - 52 80 30



*unsere*

**Zufriedenheitsgarantie**



*unsere*

**Flexibilitätsgarantie**



*unser*

**Telemetrieservice**



**BEVERO**  
COFFEE & MORE



## BEVERO

Eine Marke der PREMO GROUP GmbH  
Melli-Beese-Straße 32  
90768 Fürth

## Kooperationspartner

Automatenservice Vogel GmbH  
Am Flugplatz 42, Gebäude 17  
56743 Mendig  
T: 0 26 52 - 52 80 30  
F: 0 26 52 - 52 97 32  
M: [mail@kaffeetrinken.com](mailto:mail@kaffeetrinken.com)  
W: [www.kaffeetrinken.com](http://www.kaffeetrinken.com)